TAMRON®

Panorama Camera 180-View

NETWORK CAMERA

Model 300QV-P-CM

取付設置説明書

横出し配線設置用マウントブラケットの施工、及び石膏ボードなどの強度の弱い場所への設置上の注意

カメラ本体の「取扱説明書 設置編」と合わせて良くお読みいただき、適正に取り付けてください。

安全上のご注意（必ず守ってください）

⚠ 警告	❗	**総質量に耐える場所に取り付ける** 天井など取付部の強度が不十分なとき、落下などでけがの原因となります。 ● 充分な強度に補強してから取り付けてください。
	❗	**金属のエッジで手をこすらない** 強くこすると、けがの原因になります。
	❗	**定期的に点検する** 金属やねじが錆びると、落下の原因となります。 ● 点検は販売店に依頼してください。

設置上のお願い

1. 設置場所は、カメラ取付時の総質量（約 0.6kg）に十分耐えられる強度を持っていることを確認してから取り付けてください。

> ❗ 石膏ボードなどの強度が不足な場所には、十分な補強を行うか、市販の石膏ボード用ボードアンカーなどを使用し、十分な強度となることを確認の上、記載されている注意事項を守って、適正に取り付けてください。

2. 脱落防止ワイヤ（付属品）を必ず使って取り付けてください。
3. カメラ本体とマウントブラケットは取付固定ネジ（付属品）を必ず使って固定させ、ガタつかないことを確認してください。

注意：本カメラは魚眼レンズのため、本体より出っ張っています。レンズ保護カバーは、カメラに取り付け、設置調整を始めるまで取り外さないでください。また、レンズに傷や汚れをつけないよう注意してください。

ご確認ください（取扱説明書 設置編つづき）

「取扱説明書 設置編　■同梱品欄」に記載の同梱品以外に、以下の製品が同梱されております。開封後、合わせてすべてそろっていることをご確認ください。

■同梱品（追加リスト）

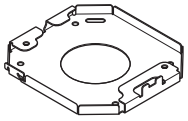

マウントブラケット



取付設置説明書（本書）

カメラ本体取付ネジ（M4 × 15）2 個

外観図

単位：mm

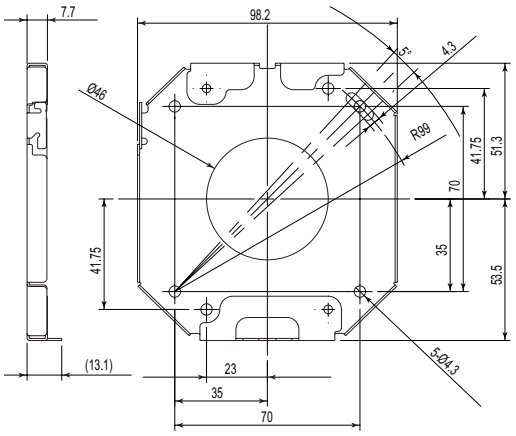

マウントブラケット – 型紙 –

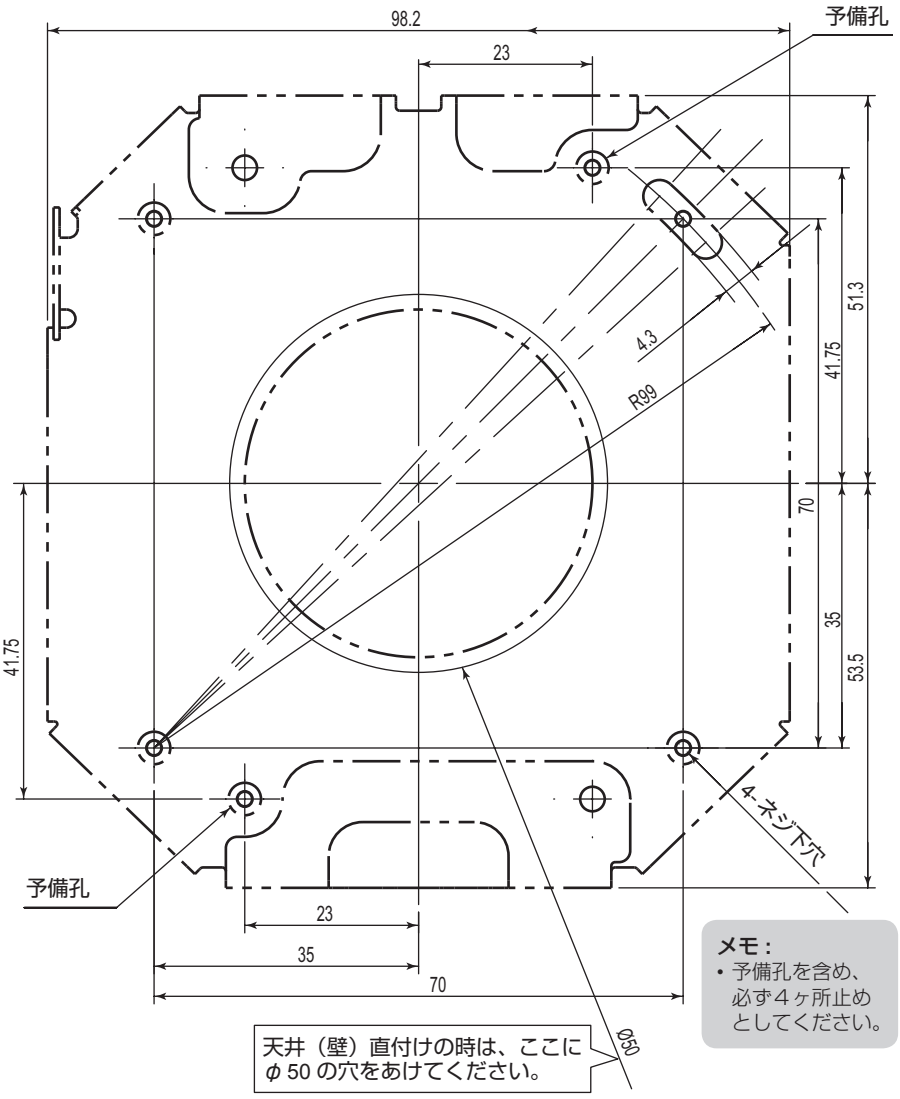

天井（壁）直付けの時は、ここに φ 50 の穴をあけてください。

メモ：
- 予備孔を含め、必ず４ヶ所止めとしてください。

取り付けかた

壁へのマウントブラケットを使用した取り付け

1. 型紙（本書に印刷）を当て、ネジ下穴をあける

> 石膏ボード用ボードアンカーなどを使用する場合は指定の下穴径など注意事項を守ってください。

市販の石膏ボード用
ボードアンカー例

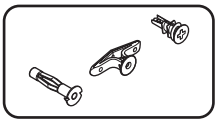

2. マウントブラケットを取り付ける
   市販のネジ 4 本でしっかりと固定します。

メモ：
• ネジ径 4mm で本体を十分保持できる長さのネジを使用してください。

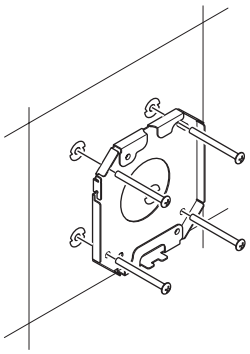

3. 脱落防止ワイヤをカメラ本体に取り付ける
   ワッシャー部をワイヤ固定ネジで取り付けます。
   →「取扱説明書 設置編」を参照

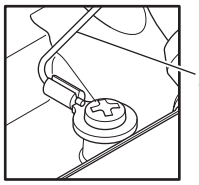

4. マウントブラケットのフック部に脱落防止ワイヤを嵌める（下図　①，②，③ 参照）
   ①の下部切欠き側より引っ掛け、②のように回して③の状態とする。

5. マウントブラケットに取り付け、カメラ本体取付ネジ（マウントブラケットと一緒に同梱）2 本でしっかりと固定します

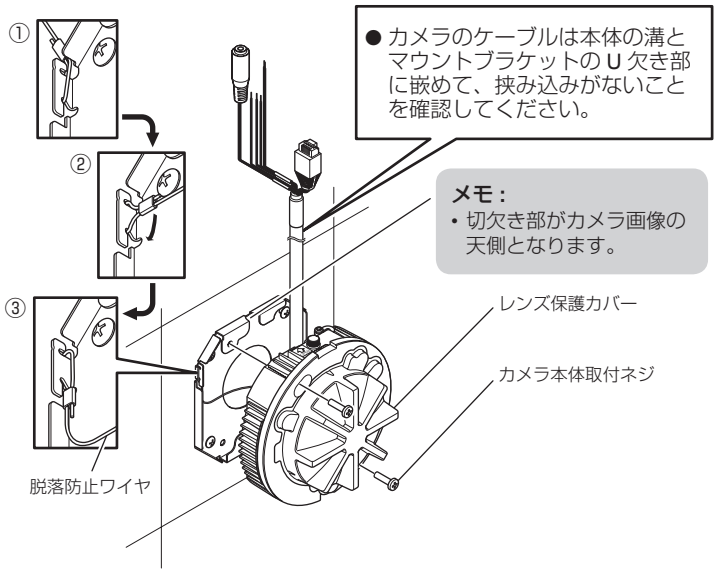

天井へのマウントブラケットを使用した取り付け

> 天井取り付けの場合で、石膏ボードなどの強度が不十分な場所には、十分な補強を行うか市販の石膏ボード用ボードアンカーなどを使用した上で、マウントブラケットを必ず使用して取り付けてください。

取り付け用の穴をあけ、上記 1 ～ 5 の取り付けかたと同様な手順で、取り付けてください。

● 脱落防止ワイヤは確実にマウントブラケットのフック部に嵌っていることを確認してください。

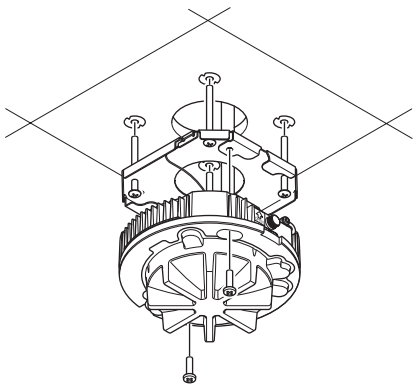

天井直付け（壁直付けも同手順）

> 天井の梁や構造材に本体を取り付けるネジが届き、十分な取り付け強度を確保できる場合にのみ実施してください。

1. 型紙（取扱説明書 設置編に印刷）を当て、取り付け用の穴をあける
   →「取扱説明書 設置編」を参照

2. 天井の梁や構造材にフックネジなどを取り付け、脱落防止ワイヤを引っ掛ける

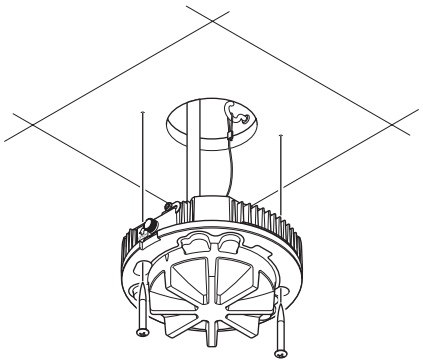

3. 市販のネジ 2 本でカメラ本体を取り付ける

メモ：
• ネジ径 4mm で本体を十分保持できる長さのネジを使用してください。

株式会社タムロン　特機事業本部　営業部
〒 337-8556　埼玉県さいたま市見沼区蓮沼 1385 番地
Tel.（048）684-9129　Fax.（048）683-8594　E-mail tokki@tamron.co.jp

456-00
Printed in China